



마킨스 QR-Clamp 사용설명서 (Lever Type)

각 부위 명칭

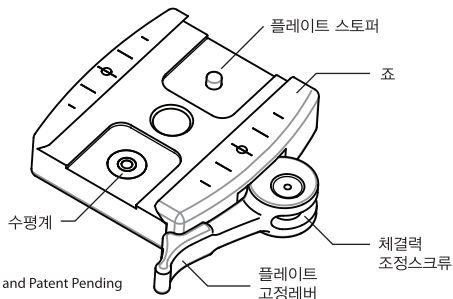

* Patented and Patent Pending


사용방법 - 플레이트 고정

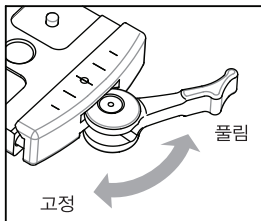

- 1) 레버를 풀림방향으로 회전시켜 조를 벌려준다.
- 2) 플레이트(또는 플레이트가 장착된 카메라)를 픽슈 위에 올려 놓는다.
- 3) 레버를 고정방향으로 회전시켜 플레이트를 고정한다.

- * 본 제품은 당사 플레이트에 맞게 조정되어 있음
- * 단단히 고정된 정도는 사용하고자 하는 장비가 자체무게에 의해 움직이지 전혀 없는 상태임 (플레이트를 엄지손가락으로 밀어서 밀리지 않는 정도)
- * 스크류를 느슨하게 조정하면 카메라 장비가 이탈될 수 있음
- * 당사 플레이트 사용을 권장함 (단, 타사 플레이트를 사용 시 크기가 상이하여 맞지 않을 수 있으니, 클램핑 조정 방법대로 조정해서 사용할 것)
- * 사용전 반드시 픽슈 고정상태를 확인할 것


사용방법 - 클램핑 조정 방법

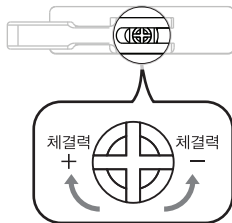

- 1) 플레이트를 고정한다.
 - 2) 조정 스크류를 드라이버(-형 Φ 4~5)를 이용해서 플레이트가 완전히 고정될 때까지 시계방향으로 돌려준다. 큰 플레이트를 사용할 경우 스크류를 반시계방향으로 풀었다가 다시 시계방향으로 조여준다.
 - 3) 플레이트가 확실히 고정되는지 2회 정도 반복 확인한다.
- * 플레이트가 고정이 안되었으면 2) 3)번 사항을 다시 시행한다.
(재조절 시 스크류를 45도씩 돌려가면서 조정한다)
* 타사 플레이트 사용 중 문제 발생시 당사가 책임지지 않습니다.

사용방법 - 레버 방향(좌,우) 변경

본 제품은 사용자의 편의에 따라 레버의 사용위치를 좌,우로 변경할 수 있습니다.

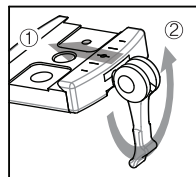

- 1) 엄지와 검지 또는 중지로 조를 화살표 ①방향으로 당겨 밀착시킨다.
- 2) 1)의 상태에서 레버를 반대위치로 회전시킨다.
- 3) 레버가 가이드 홈에 완전히 위치됐는지 확인 후 조정을 완료한다.

주의사항

1. 제품에 충격을 주지 말것 (레버의 축이 변형되면 동작이 안될 수가 있음)
2. 사용하지 않을 경우 레버를 잠가둘 것
3. 오랜시간 방치 및 차량이동 등 심한 진동에 노출된 경우 사용전 반드시 픽슈 고정상태를 확인할 것
4. 모래, 눈 등 이물질이 유입되지 않게 주의할 것
5. 바닷가 및 염기가 많은 곳에서 사용 후 깨끗이 청소할 것
6. 어린이가 가지고 놀지 않도록 유의하여 보관할 것
7. 휴대 시에는 본인 및 타인에게 해가 되지 않게 유의할 것

* 본 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있음